



スクエア脚の場合

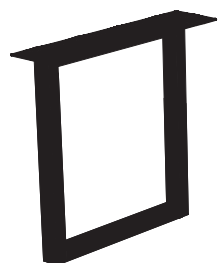


脚の間隔は、脚の方向と天板への取り付け位置により選択可能です。
 ※下記のパターン以外にも左右の組み合わせにより、様々な脚間寸法でご使用いただけます。


Aパターン
脚方向/外向
取付位置/外側

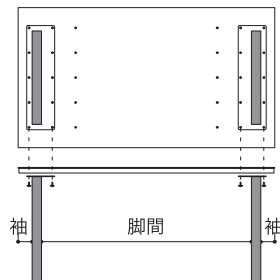



Bパターン
脚方向/内向
取付位置/外側

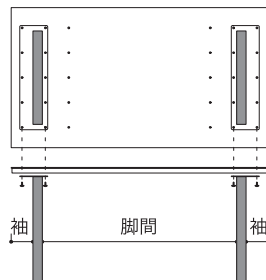

Cパターン
脚方向/外向
取付位置/内側

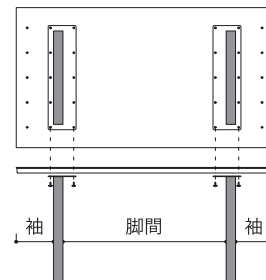


Dパターン
脚方向/内向
取付位置/内側

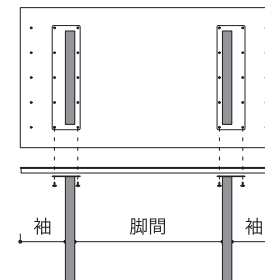

脚間寸法表

天板幅	W1350		W1500		W1650		W1800	
	脚間	袖	脚間	袖	脚間	袖	脚間	袖
Aパターン	1130	50	1280	50	1350	90	1500	90
Bパターン	1030	100	1180	100	1250	140	1400	140
Cパターン	830	200	980	200	1050	240	1200	240
Dパターン	730	250	880	250	950	290	1100	290

ポール脚の場合

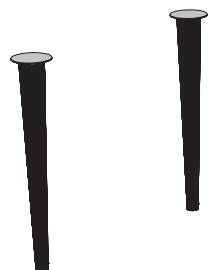

脚の間隔、取り付け位置は固定されています。

