


イノテック『アティラ』引出しの取り扱い方法


イノテック『アティラ』引出しは、サイドに下記のカバーキャップが取り付けられています。

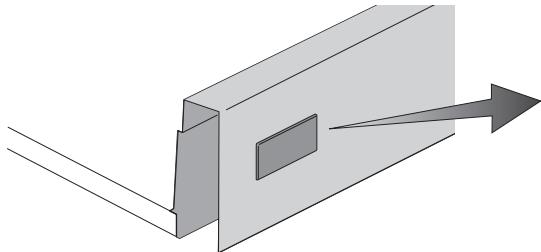

AYANO
Atira


引出しの取り外し方法

- ①引出し側板下部の樹脂レバーを内側に押したまま引出しの本体を上に持ち上げます。

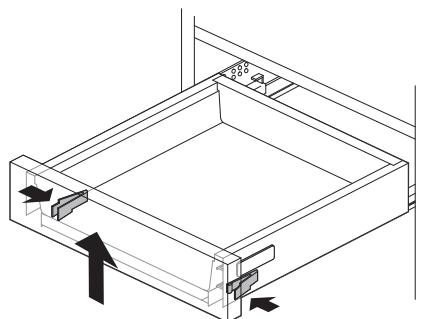


引出しの取り付け方法

- ①引出し本体の後部をスライドレール前方にのせて押し込みます。

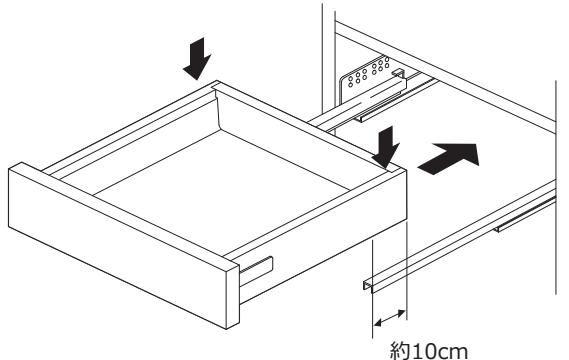


前板の上下調整

- ①引出し側面のカバーを外します。
- ②図を参考に歯車を前後に回して調整します。

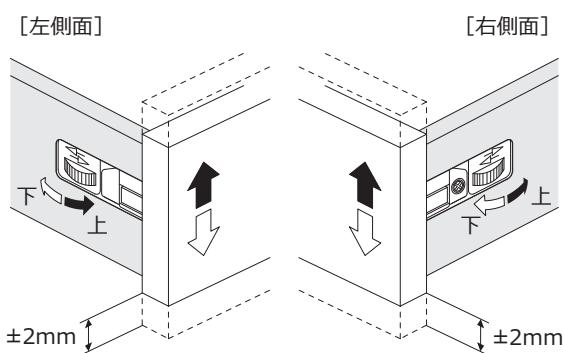


前板の左右調整

- ①引出し側面のカバーを外します。
- ②プラスドライバーでビスを回して調整します。
(引出し側板の右側のみ)

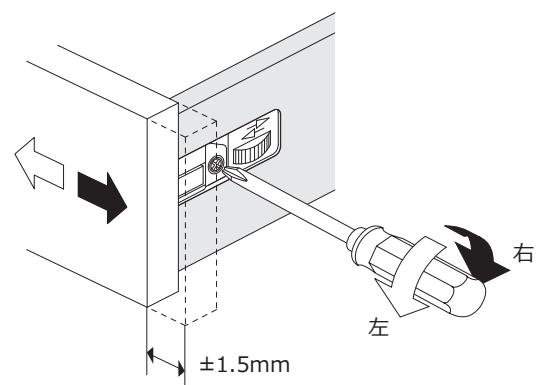

前板の前後調整

- ①縦バーのカバーを後方にスライドさせます。
- ②縦バーの穴にドライバー等を差し込んで回し、調整します。

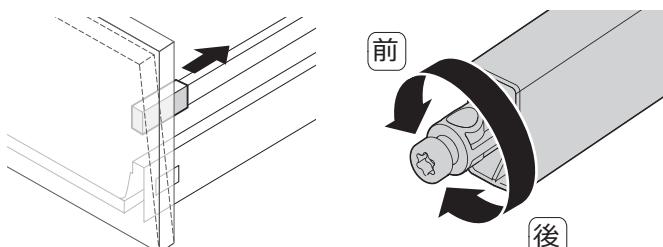

前板の脱着方法

- 脱引き出し左右側面のカバーを外し、青いボタンを押したまま前板のみを上に押し上げて外します。
- 着図の位置に前板を上から差し込み、押し下げます。

