


脚の取り付け方法

脚の取付が必要な商品です。キャビネットを反転させるので作業は必ず2人以上で行ってください。

付属の脚をキャビネット下面のボルト穴に合わせて、ドライバーでボルトをしっかりと締め付けてください。


ボルトを取り付けた後は、ボルトにキャップを取り付けてください。また、必要に応じて脚の先端にフェルトを貼り付けてください。

床との水平調整は、脚の先端がアジャスターとなっております。緩めて調整し、水平レベルを合わせて設置してください。

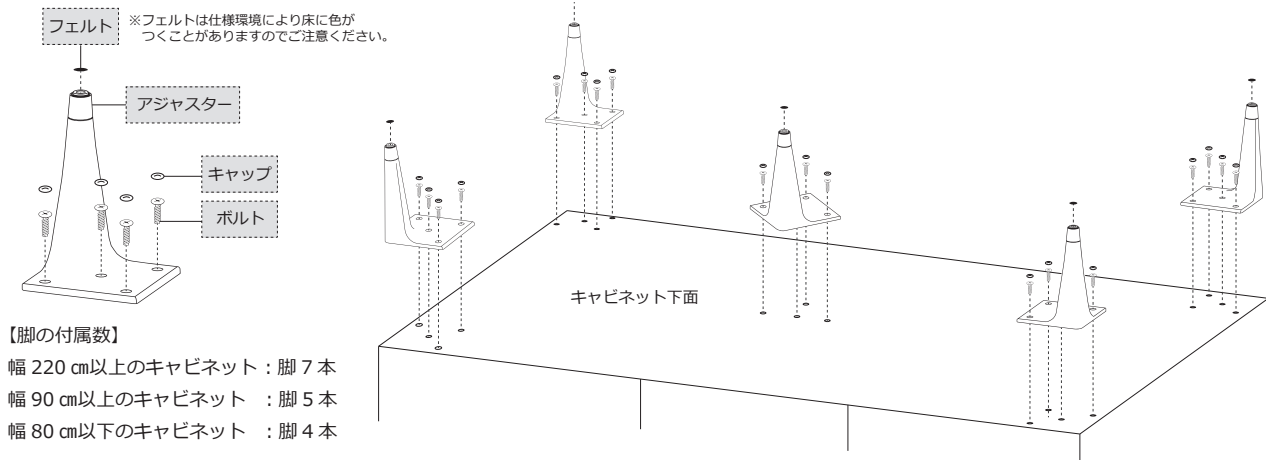


組立て・設置の注意点

必ず安定した平らな場所で、天板が下になる様にキャビネットを反転させてください。床や壁などを傷つけないように、厚手の布や梱包のダンボールなどを敷いてください。とくにフローリングの上に設置する場合は、床に傷がつかないように厚手の敷物などを敷いてください。




カウンター天板の連結方法

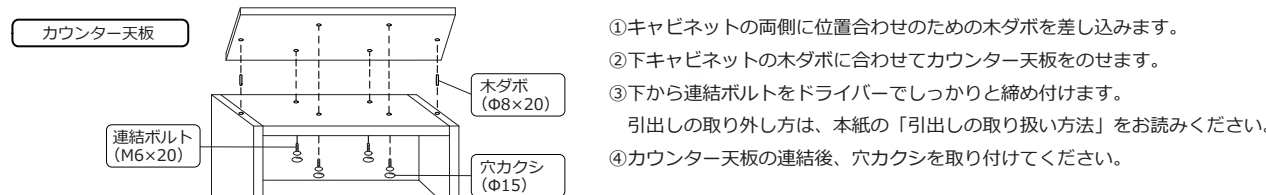


木製クワドロ引出しの取り扱い方法

引出しの微調整・取り外し方法

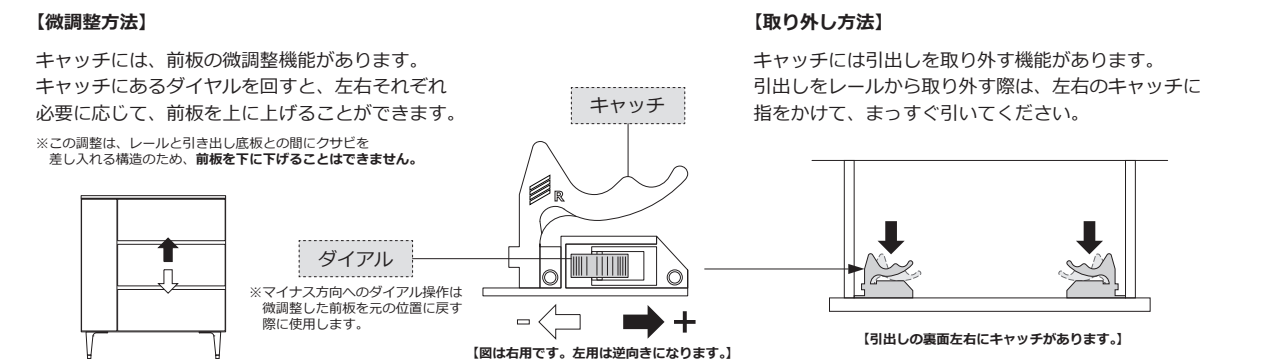

引出しの取り付け方法

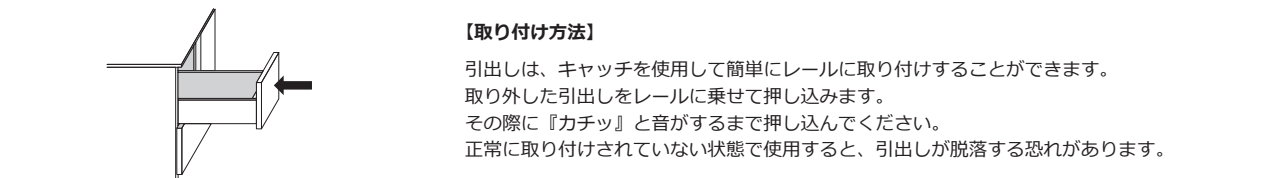

ドロップ蝶番の調整方法 (LB 品番のみ)


3方向の調整ができるドロップ蝶番です。

ドロップ蝶番は **LB 品番のみ** に搭載されております。


【かぶせ調整ネジ】を緩めると、かぶせ量調整が **12 ~ 15mm** の範囲で行えます。

【本体固定ネジ】を緩めると、すき間調整が **1 ~ 3mm** の範囲、左右調整が $\pm 1\text{mm}$ の範囲で行えます。


※各ネジの調整カバーを取り外して行ってください。

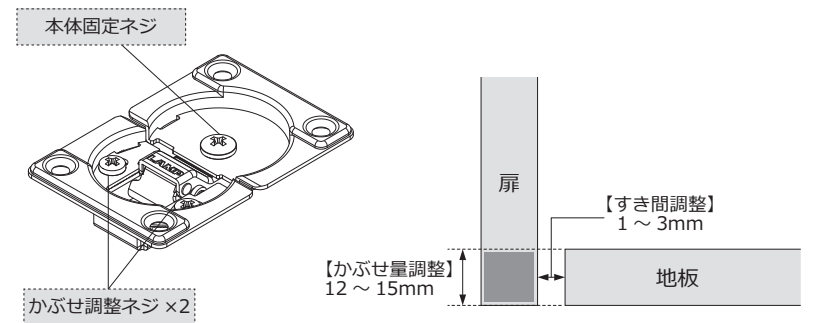

開き戸の調整方法 (ブルム社製 蝶番 ※LB 品番除く)

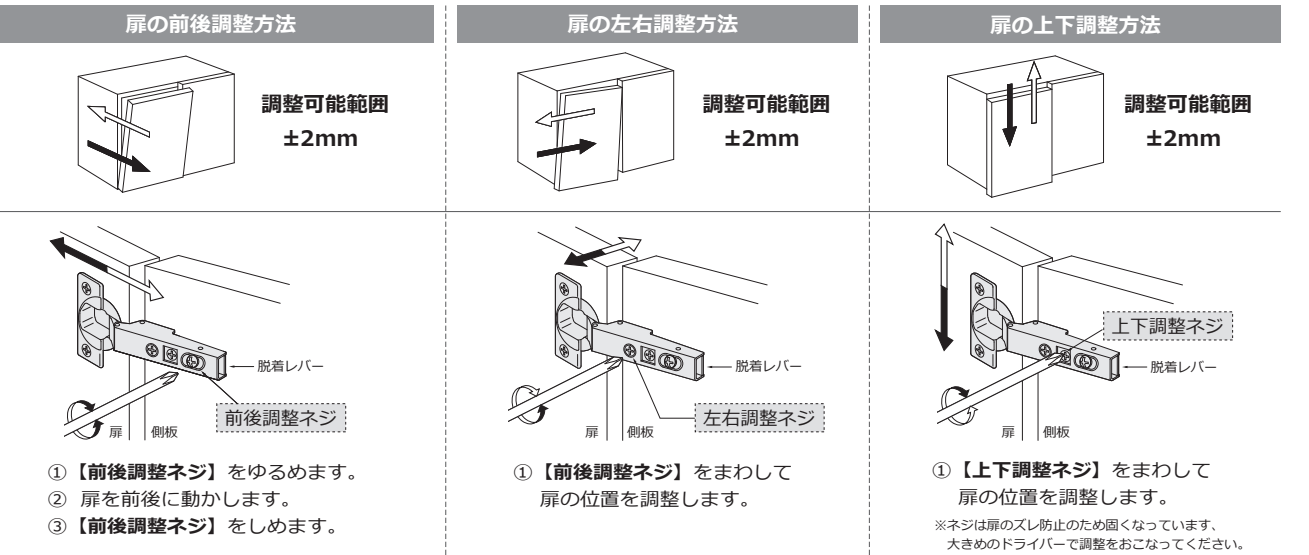


板扉用蝶番 ソフトクローズ機能の ON.OFF 調整方法

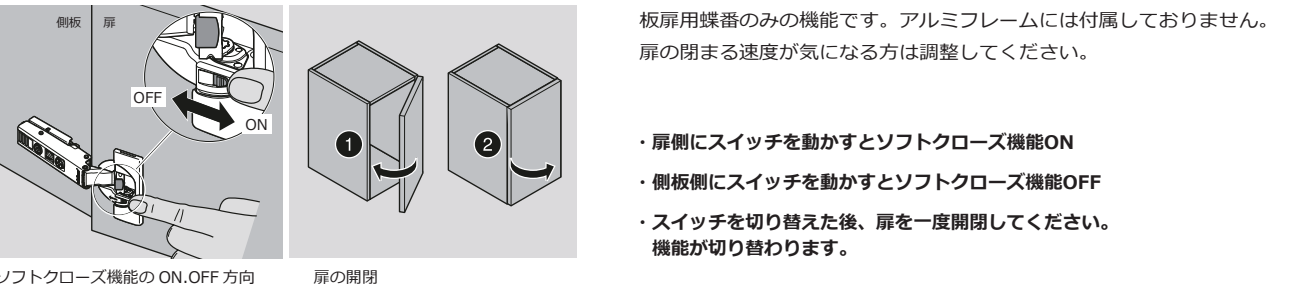

チップオン (プッシュラッチ) の調整・取付け・取り外し方法


扉は軽く押すだけで簡単に開き、適度な角度まで開いて止まります。扉を押しても開かない場合は、チップオンを左右に回して調整してください。

- ・左に回すとチップオンが前に出てきます。
- ・右に回すとチップオンが引き込まれます。
- ・調整は+4/-1mmの範囲で可能です。
- ・チップオンをアダプタープレートに取付け、取外しができます。

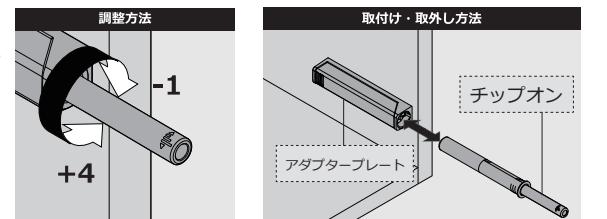


穴カクシの取付け位置 (LB 品番のみ)

LB品番に付属している[穴カクシ]は背板背面にある4箇所の穴に使用します。別売りの[バックパネルオプション]を取付ける場合は、[穴カクシ]を使用しないので紛失しないよう保管してください。




LED ライトの取扱い方法

LEDライト接続方法[1灯のみ搭載の場合]

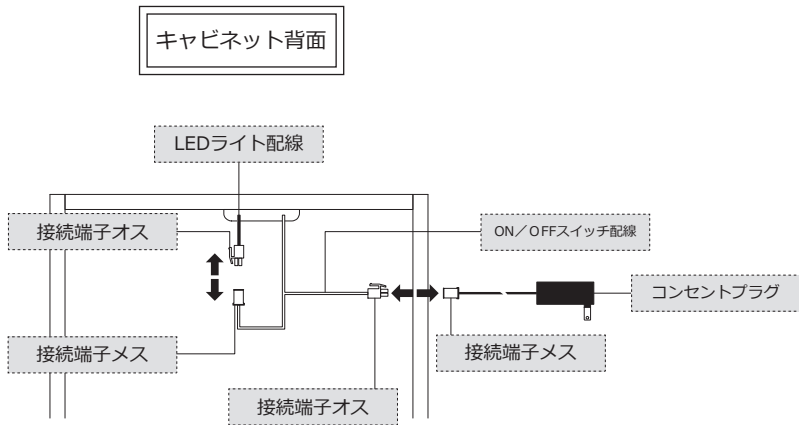


LEDライト接続方法[2灯以上搭載の場合]

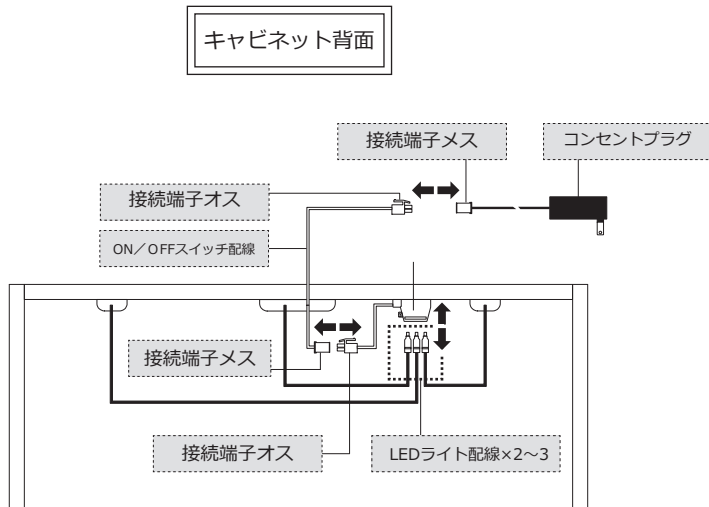

左図の [ケーブルクリップ]が付属しています。
配線の整理等、必要に応じて使用してください。

LEDライト交換方法[取付板をはずす場合]

※交換の際は、ご家庭のコンセントからプラグを抜いた状態で行ってください。

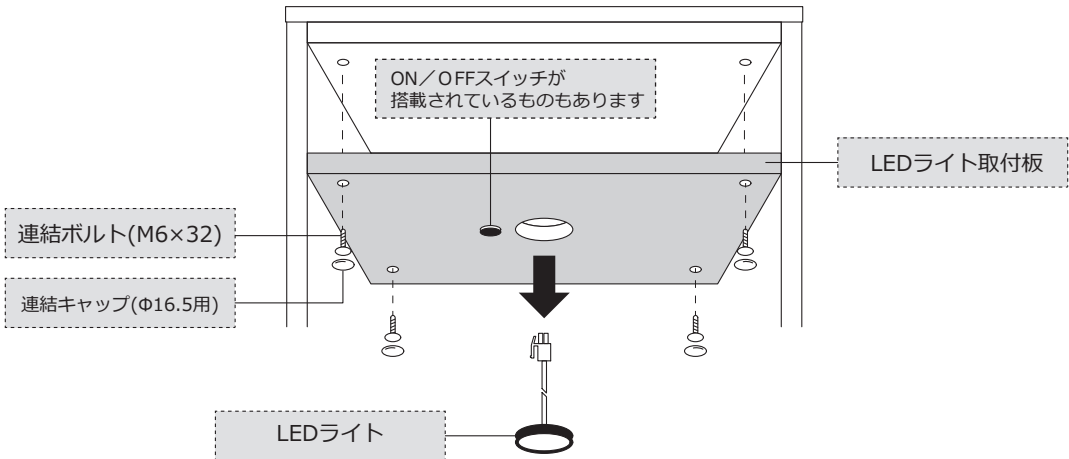

- ① キャビネット背面より全配線の接続を外してください。
※左図をご参照ください。
- ② キャビネット内部より [LEDライト取付板] を取り外してください。
※ [連結キャップ] を取り外す際、取付板にキズをつけないようにご注意ください。
- ③ [LEDライト] を上から押し下げて取り外します。
- ④ 取り付けは、取り外しの手順を逆に行ってください。
※取付板と天板もしくは中板の間にコードを挟まないようにご注意ください。

LED ライト使用上の注意

- ◎本品は室内用です。屋外では使用しないでください。
- ◎高温(40度以上)では使用しないでください。
- ◎本品を分解したり改造したりしないでください。
- ◎長時間光源を直接見ないようにしてください。
- ◎掃除をするときはコンセントプラグを抜いてください。
- ◎合成樹脂部分の掃除には、シンナー・ベンジンなどを使用しないでください。
- ◎掃除には乾いた布でほこりや汚れをとってください。
- ◎製品に布などをかぶせて使用しないでください。
- ◎濡れた手でコンセントプラグを抜き差ししないでください。