


manual 08_LF_1


事 柄	「Life(ライフ)」の引き戸の調整方法について _1
概 要	引き戸のガラス扉を取り外したり、高さと傾きを調整することができます。

【扉の取り外し方】


1 左扉の取っ手を外す

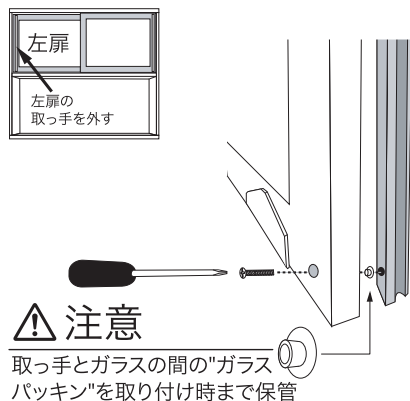


2 右扉のゴム脚を外す

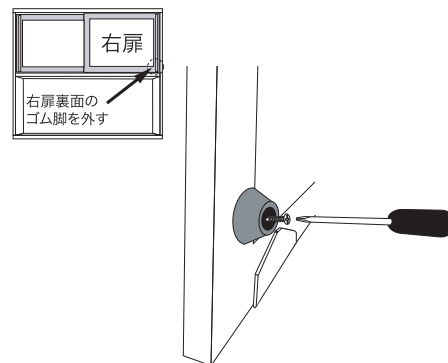

3 右扉のダンパーガイドを下げる

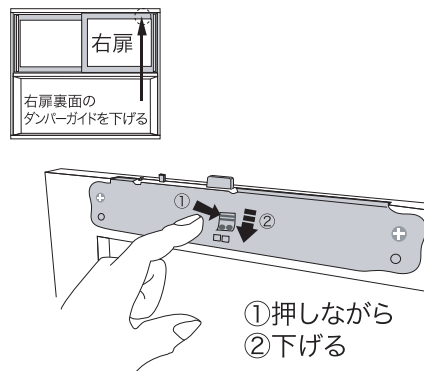


4 右扉の上ガイドを下げる

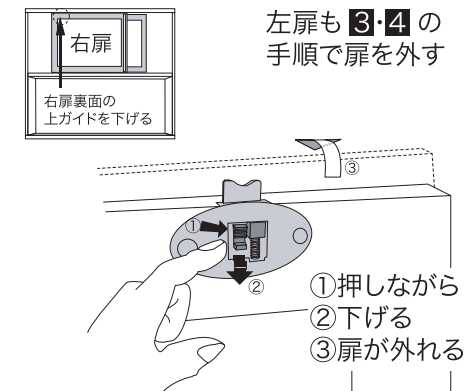


【扉の取り付け方】

1 左扉の上ガイドを上げる

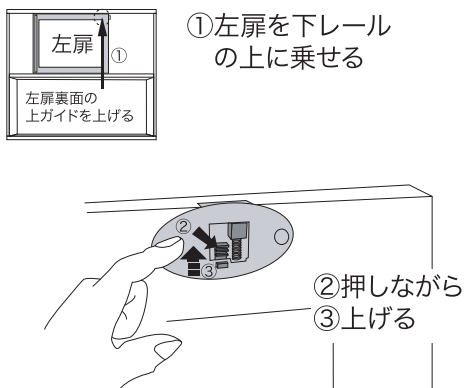

2 左扉のダンパーガイドを上げる

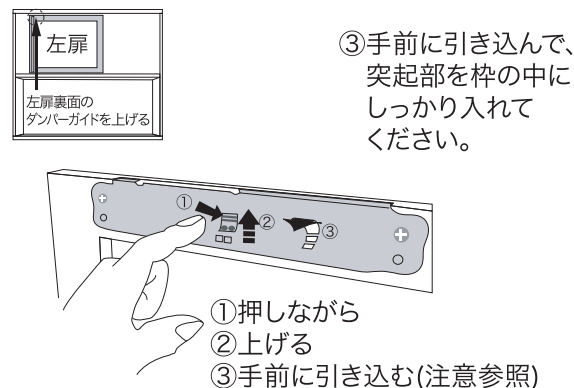


⚠ 注意

丸い突起部が
枠の中に入って
いない状態では、
開閉を行うと
ダンパーガイド
が下がります。

3 右扉のゴム脚を取り付け



4 左扉の取っ手を取り付け

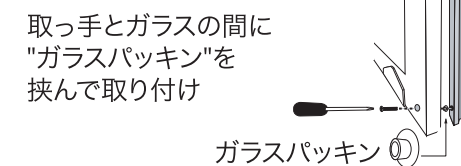


manual 08_LF_2

事 柄

「Life(ライフ)」の引き戸の調整方法について _2


【扉の調整方法】

扉の高さと傾き調整

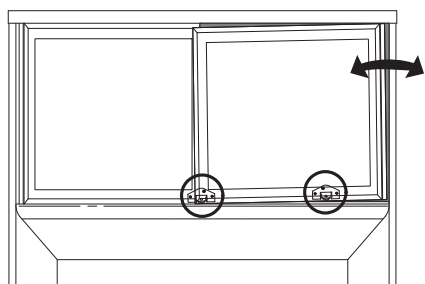


スライドローラーの調整ネジで扉の隙間の調整が必要です。

スライドローラーの位置

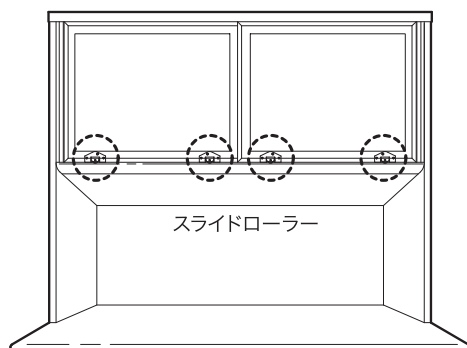

スライドローラーの拡大図

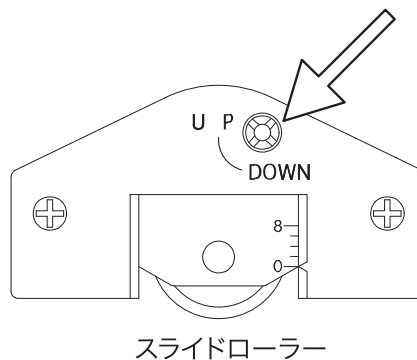

矢印の調整ネジをドライバーで回して高さを調整

※左右どちらかの高さを上げることで扉の傾きを調整します。

(工場出荷時は最も下がった位置に設定されています)

⚠ 注意 レール上やスライドローラーにゴミなどの異物がないか確認ください。




※開け閉めの際に、コトコト異音がある場合は異物が付着している可能性があります。扉を外してお手入れをお願いします。

事 柄

「Life(ライフ)」の引き戸の調整方法について _3

【 サイレントが機能しない場合 】

1.ダンパーガイドが下がっていないか左右の扉を確認してください。

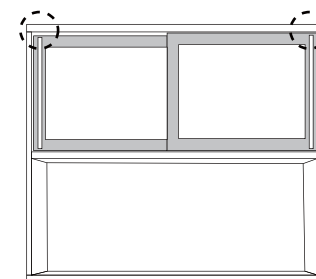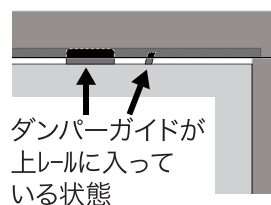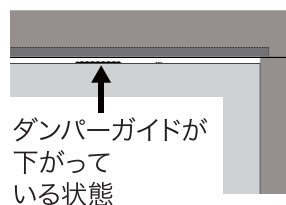

ダンパーガイドが下がっている場合


扉裏面のダンパーガイドを上げてください。

ダンパーガイドの上げ方については1頁の「扉の取り付け方_2」をご覧ください。


2.ダンパーが解除されていないか左右の扉を確認してください。

扉を外して扉裏面より、ダンパーの状態を確認してください。

ダンパーが解除された状態

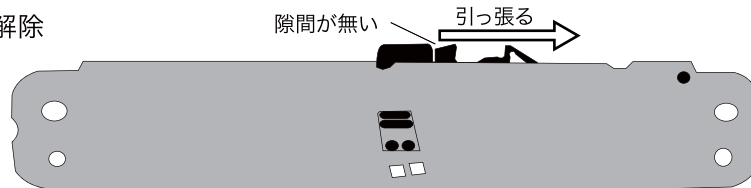

正常な状態

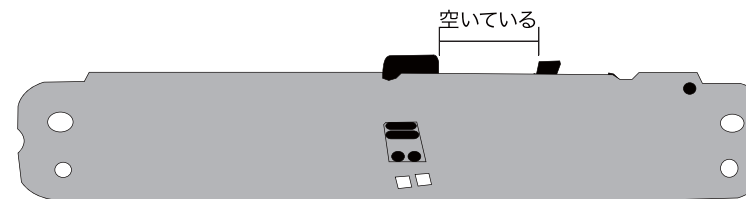

ダンパーガイドが解除されている場合

引っ張って正常な状態に復帰してください。




manual 08_LF_4

事 柄

「Life(ライフ)」の引き戸の調整方法について _4



【サイレントが機能しない場合】

3.ダンパーガイドが正常な場合は、扉と上レールの隙間を確認してください。

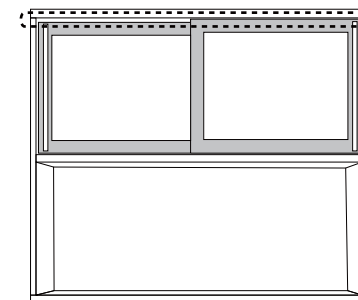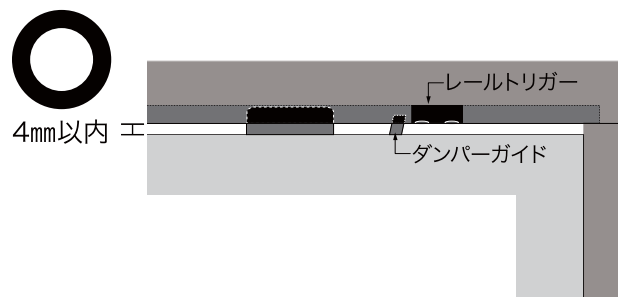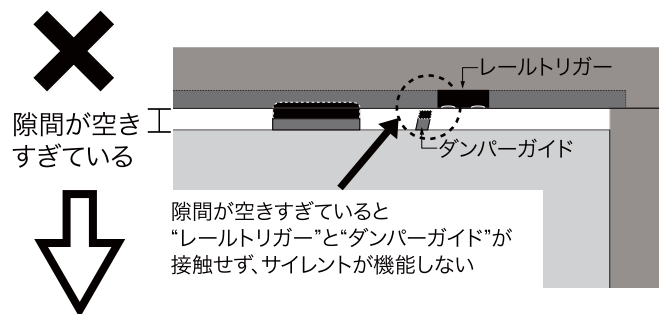

扉と上レールの隙間が空きすぎている場合

スライドローラーの調整ネジで扉を上げ隙間を調整してください。

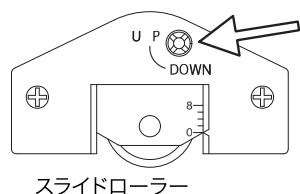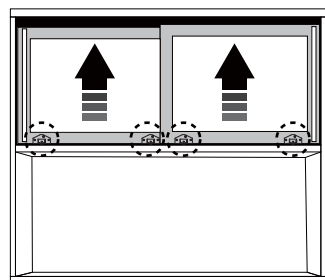

矢印の調整ネジをドライバーで
UP側(時計まわり)に回します。
扉位置を高くして、扉と上レール
との隙間を4mm以内に調整。


(工場出荷時は最も下がった
位置に設定されています。)

調整は下記手順

[①左扉の取っ手を外す]、[②右扉のゴム脚を外す]を行い、扉を交差することで可能です。

※作業が困難な場合は、扉を外して行ってください。

1 左扉の取っ手を外す

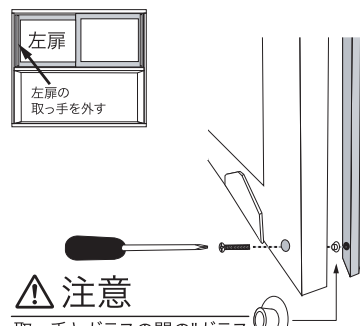

2 右扉のゴム脚を外す

