
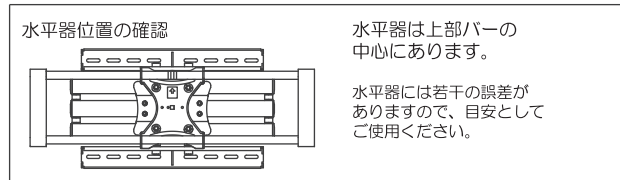



3.TV固定金具本体の傾きを調整します。

※ 2で取付けた金具を水平になるように調整します。

使用する部品

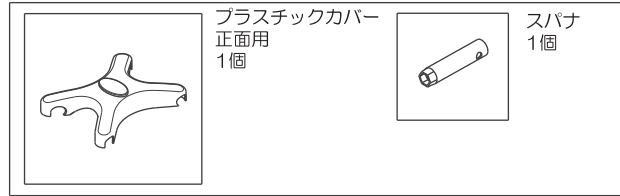


- ① アームユニットの固定ボルトを緩め、水平器の気泡が図の位置になる様に手でアームユニットを動かし調整します。

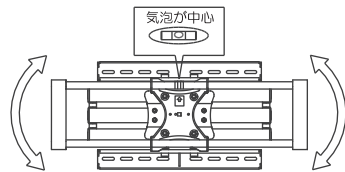


4.テレビにブラケットを取付けます。

使用する部品

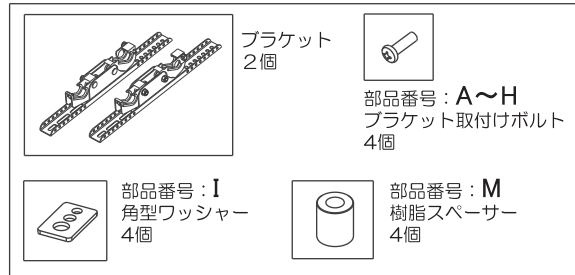

- ① テレビ裏面のボルト穴に合うボルトを部品袋（A～H）から選び、ブラケットを固定します。

※テレビの大きさやメーカーにより、使用する穴位置が異なります。
ボルトで締める前に、取付けの穴位置をご確認ください。

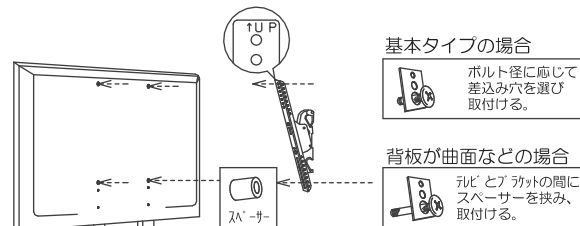


ブラケットの上下・左右を確認してください。

必ずご確認ください




アームユニットに取付けてある。
ワイヤーは絶対に外さないでください。
無理にワイヤーを外したり、切断すると
ケガや故障の原因となります。


- ② 位置が決まったら、専用スパナで固定ボルトを締め、アームユニット中央にカバーを取付けます。

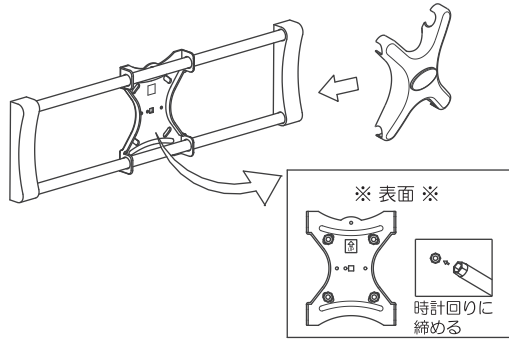

- ② ブラケットの安全カバーを解除しておきます。

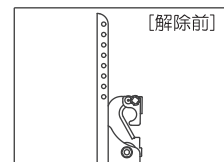

ツマミを反時計周りに回し、
外します。

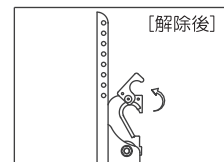

※ 注意
取り外したつまみは後ほど
使用します。
紛失にご注意ください。




安全カバーを回転させ持ち上げます。

5.TV固定金具本体への取付け、調整をします。


※ 安全のため、取付け作業は必ず2人以上で行ってください。

※図はイメージです。表示されている仕様と異なる場合があります。


- ① テレビの左右を持ち、ブラケットを本体アームユニットのバーに掛けます。

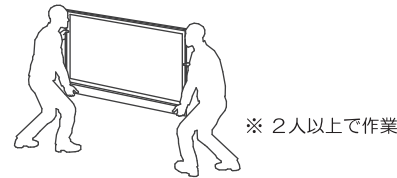

- ② 設置位置を確認し、位置が決まりましたら、安全カバーを締めます。

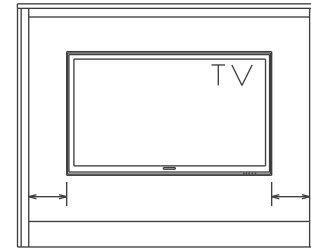


1.お好みで設置位置を決めます。

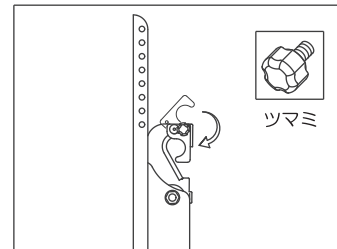

2.安全カバーを戻し、ツマミを締めます。

- ④ 配線後のコードの処理をします。

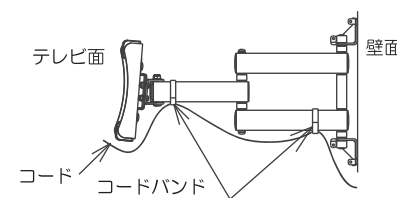


アーム部分に付属のコードバンドで、コードを掛けます。


- 6.ユニットへの取付け、調整をします。

※ テレビ取付け後、テレビの重さによって
本体アーム部が動くことがありますので、
右図のボルトをしっかりと締めてください。


使用する部品



- ① それぞれ上下に六角レンチをあて、片方を固定し、片方を回して締めてください。

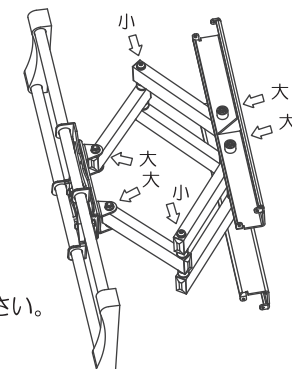

- ② ベースプレートにカバーを取付けます。

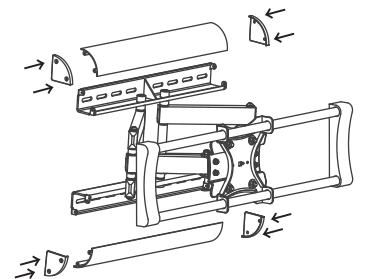

施工ビスで両端をとめてください。