


テーブル組立説明書

リニア

このたびは弊社商品をお買い上げいただき、まことにありがとうございました。
 テーブルを組み立てる作業は必ず2人以上でおこなってください。
 作業はテーブル天板や床がキズつかないように敷物、または天板梱包材の上でおこなってください。

脚の方向と取り付け位置の設定

脚の間隔は、脚の方向と天板への取り付け位置により選択可能です。
 ※下記のパターン以外にも左右の組み合わせにより、様々な脚間寸法でご使用いただけます。

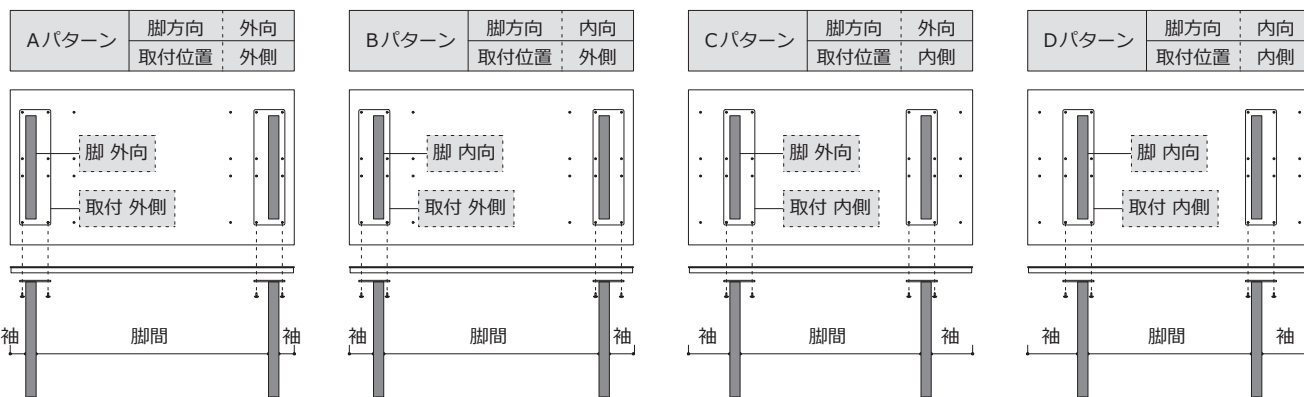


【脚間寸法表】

天板幅	W1300		W1400		W1500		W1600		W1700		W1800		W1900		W2000		W2100		W2200		W2300		W2400	
	脚間	袖	脚間	袖	脚間	袖	脚間	袖	脚間	袖	脚間	袖	脚間	袖	脚間	袖	脚間	袖	脚間	袖	脚間	袖	脚間	袖
Aパターン	1080	50	1180	50	1280	50	1300	90	1400	90	1500	90	1600	90	1700	90	1800	90	1800	140	1900	140	2000	140
Bパターン	980	100	1080	100	1180	100	1200	140	1300	140	1400	140	1500	140	1600	140	1700	140	1700	190	1800	190	1900	190
Cパターン	780	200	880	200	980	200	1000	240	1100	240	1200	240	1300	240	1400	240	1500	240	1500	290	1600	290	1700	290
Dパターン	680	250	780	250	880	250	900	290	1000	290	1100	290	1200	290	1300	290	1400	290	1400	340	1500	340	1600	340

テーブルの組み立て方法（天板の隙間調整）

- ① 天板を裏返しに置きます。
 ※天板は2枚共、同じ部材です。
 ※端が斜めになっている方が外側です。
- ② 調整プレート为天板のセラミックの間に差し込み、天板の隙間を均等にします。
 ※隙間の基準は5.5mmです。
 ※隙間は2mm程度広くしたり狭くすることができます。
- ③ 調整プレート为天板中央の端に当てて、天板のズレがあれば修正します。


●天板の隙間の差異やズレは組み立て後、ボルトを緩めて調整可能です。

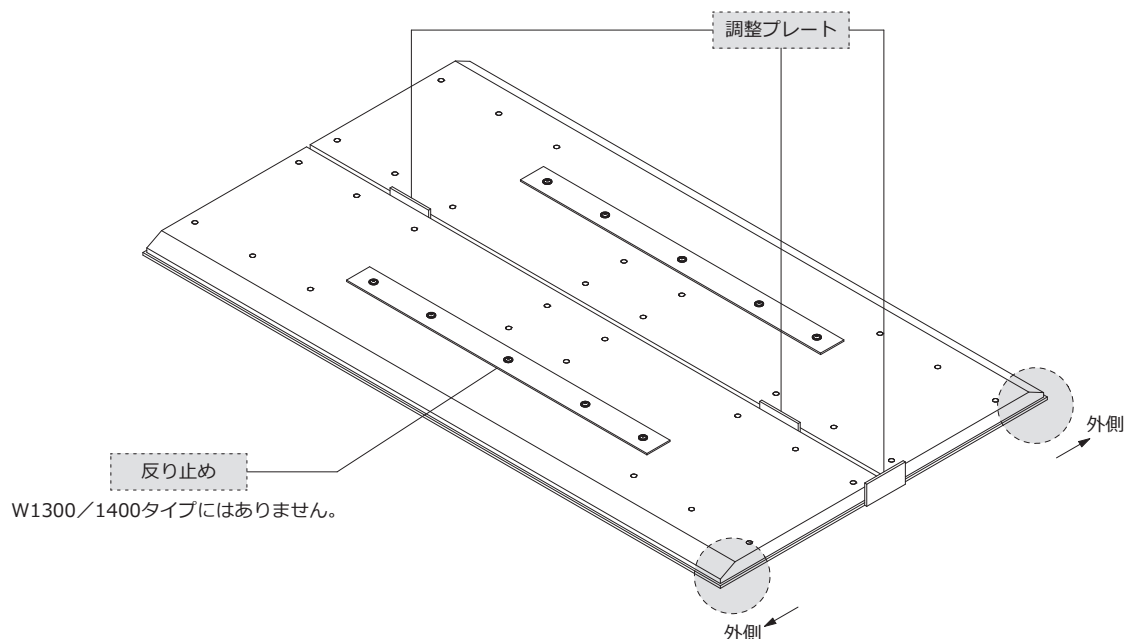


テーブルの組み立て方法（脚とセンタープレートの取り付け） W1300~2000タイプ

- ① 全てのボルトを軽く仮止めします。
六角レンチを使用してボルトをしっかりと締め付けます。
- ② テーブルを上向きに起こします。
設置位置が決まりましたらアジャスターを回し、
テーブルが水平になるように調整します。


●天板に隙間の差異やズレが生じている場合、
ボルトを緩めて調整してください。

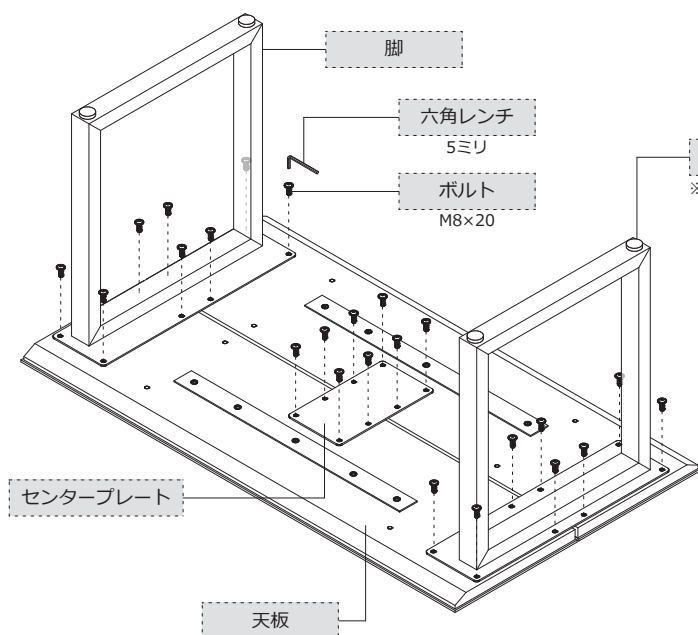

アジャスター
※フェルトは必要に応じてアジャスターの下に貼り付けてください。
使用環境により床に色がつくことがありますのでご注意ください。

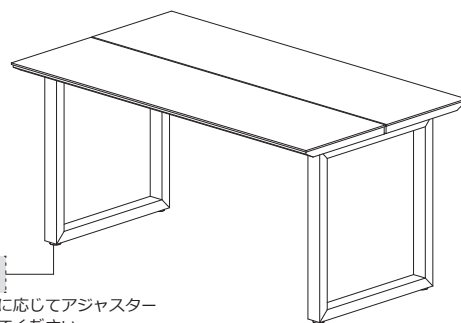

付属部品（天板に同梱）

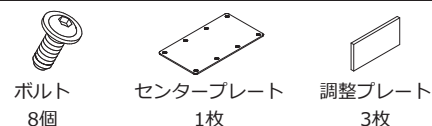

付属部品（脚に同梱）




■安全のため、ボルトの緩みがないか定期的にご確認をお願いします。

テーブルの組み立て方法（脚とセンターポールの取り付け） W2100~2400タイプ


- ① 全てのボルトを軽く仮止めします。
六角レンチを使用してボルトをしっかりと締め付けます。
- ② テーブルを上向きに起こします。
設置位置が決まりましたらアジャスターを回し、
テーブルが水平になるように調整します。

●天板に隙間の差異やズレが生じている場合、
ボルトを緩めて調整してください。

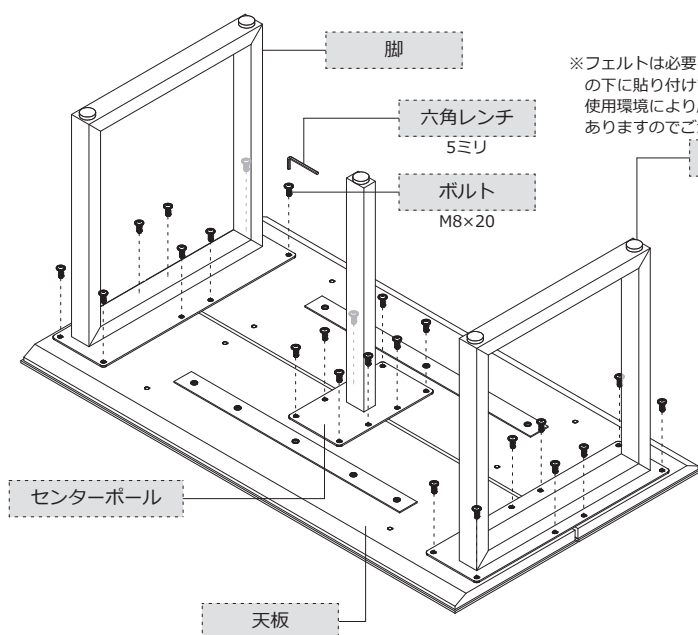

※フェルトは必要に応じてアジャスターの下に貼り付けてください。
使用環境により床に色がつくことがありますのでご注意ください。

アジャスター

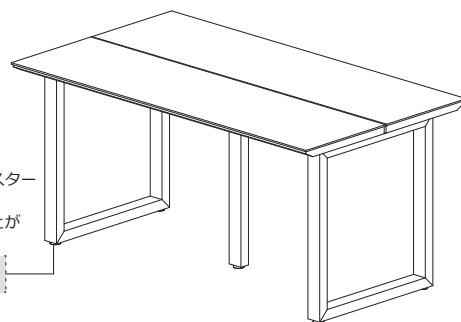

付属部品（天板に同梱）



付属部品（脚に同梱）



付属部品（センターポールに同梱）



■安全のため、ボルトの緩みがないか定期的にご確認をお願いします。