



上キャビネットとカウンター天板の連結

アルミ製側板タイプ

このたびは弊社商品をお買い上げいただき、まことにありがとうございました。
 お手数ですが、上キャビネットとカウンター天板の連結を宜しくお願い致します。
 木製側板タイプ（FOタイプ）の連結は、下キャビネットに同梱されている商品マニュアルをお読みください。

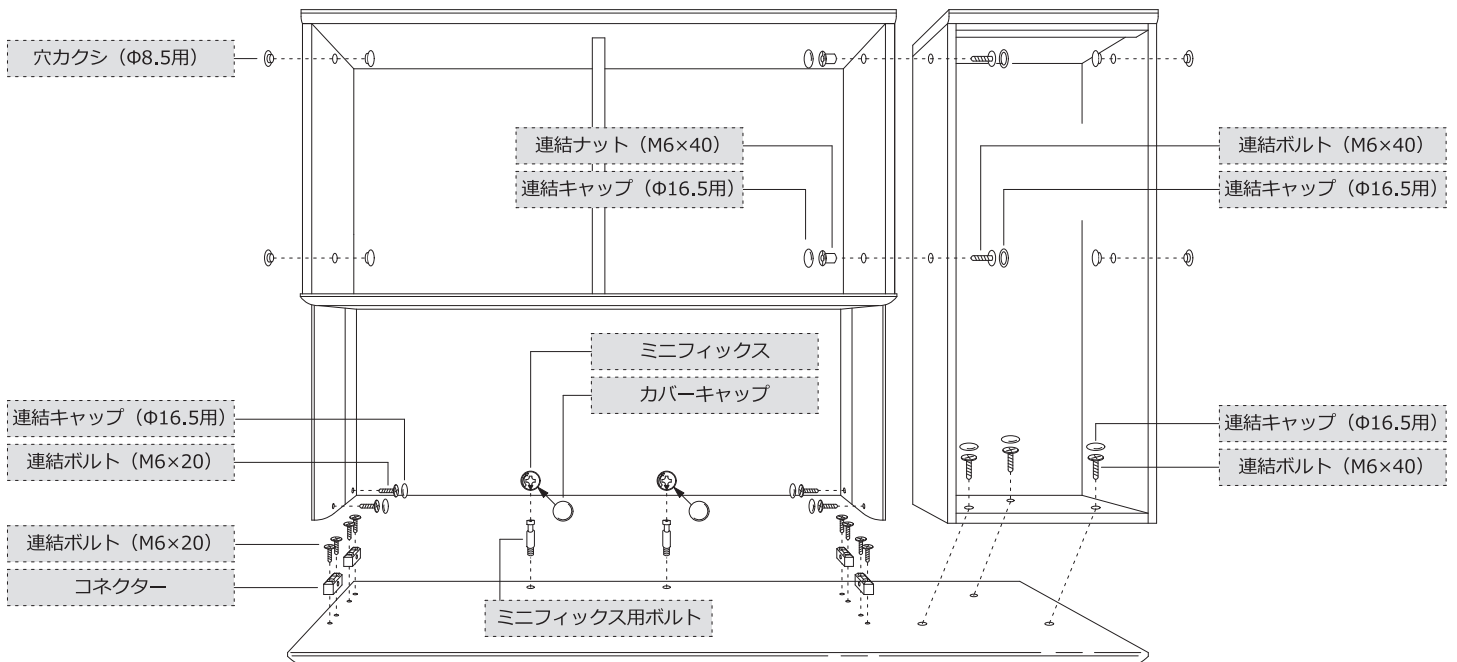


上キャビネット設置前

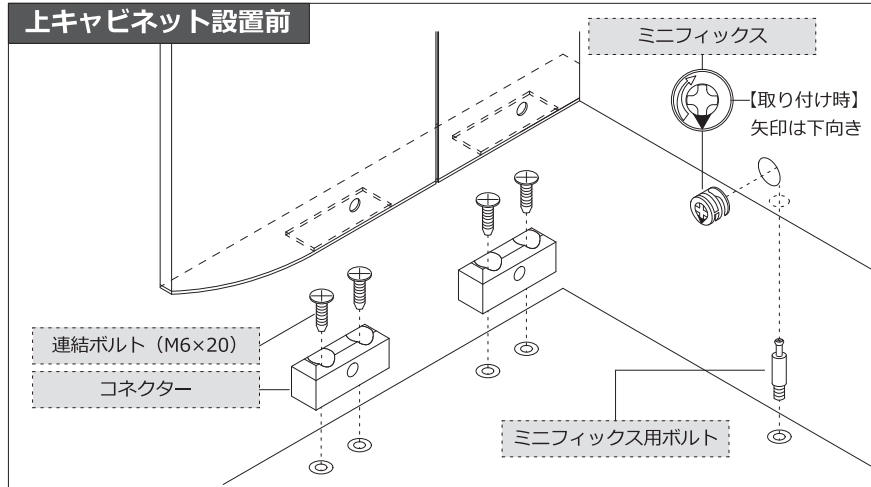

- ① 「コネクター」をカウンター天板のアルミ側板取り付け位置に連結ボルトで固定します。
- ② 「ミニフィックス用ボルト」をカウンター天板の背板取り付け位置にねじ込みます。
- ③ 「ミニフィックス」を上キャビネットの背板の穴に差し込み、矢印が下向きにします。
- ④ カウンター天板に取り付けた「コネクター」と「ミニフィックス用ボルト」の位置に合わせて上キャビネットを設置します。

上キャビネット設置後

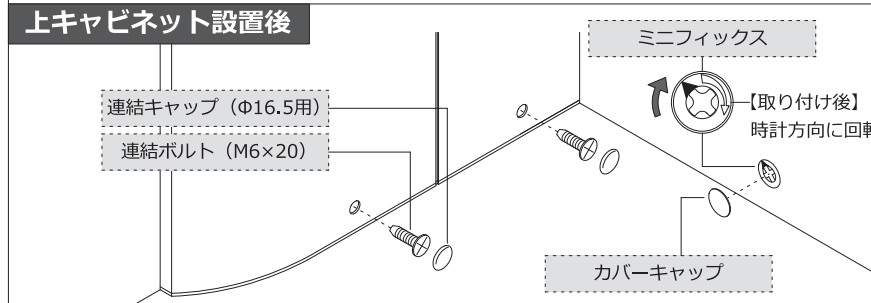

- ⑤ アルミ側板下部の穴から「連結ボルト」を締め付け、「連結キャップ」を取り付けます。
- ⑥ 背板に取り付けた「ミニフィックス」を時計方向に回して固定し、「カバーキャップ」を取り付けます。

上置 プッシュラッチの調節

上置の扉はプッシュラッチによって開閉します。
 開ける時は、指先でプッシュラッチの取り付けられている付近を押してください。

扉を押しても開かない場合はストロークピンを前に出して調節してください。
 ※5mm以上出すとピンが外れ、破損するおそれがありますのでご注意ください。

