


## 連結方法 上置・フィルター

### 上置の連結方法 (UW品番)

- ① 上キャビネットに「木ダボ」を差し込み、上置をのせます。
- ② 下から「連結ボルト」をドライバーでしっかりと締め付けます。
- ③ 「連結ボルト」の頭部に「連結キャップ」を取り付けます。


**!** ロータイプ上置の場合も同様の作業をおこなってください。

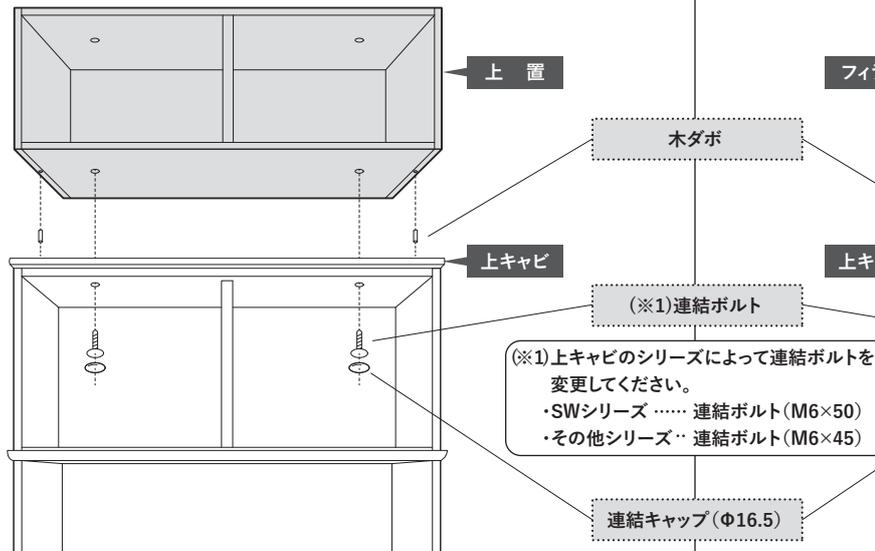

### フィルターの連結方法 (UW品番)

- ① 上キャビネットに「木ダボ」を差し込み、フィルターをのせます。
- ② 下から「連結ボルト」をドライバーでしっかりと締め付けます。
- ③ 「連結ボルト」の頭部に「連結キャップ」を取り付けます。


**!** フィラーは上キャビネットと上置のどちらの上にも設置することが可能です。

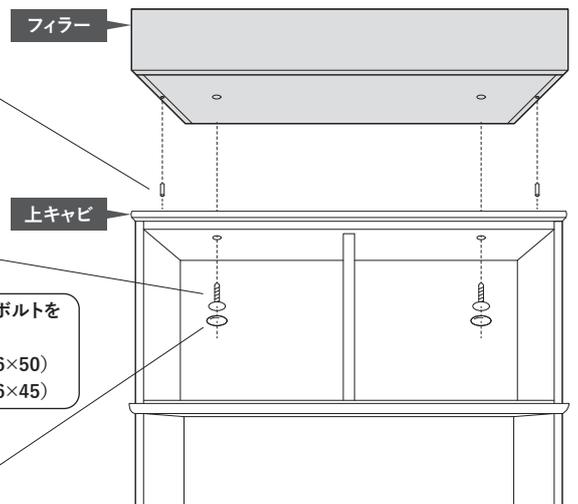

### 上置の連結方法 (CC・SS品番)


- ① 上キャビネットに「木ダボ」を差し込み、上置をのせます。
- ② 「連結ナット」を上から差し込み、下から「連結ボルト」をドライバーでしっかりと締め付けます。
- ③ 「連結ボルト」と「連結ナット」の頭部に「連結キャップ」を取り付けます。

**!** CC・SS品番の上置きを設置する場合、CC・SS品番に同梱されている【連結ボルト (M6×45)】は使用しません。

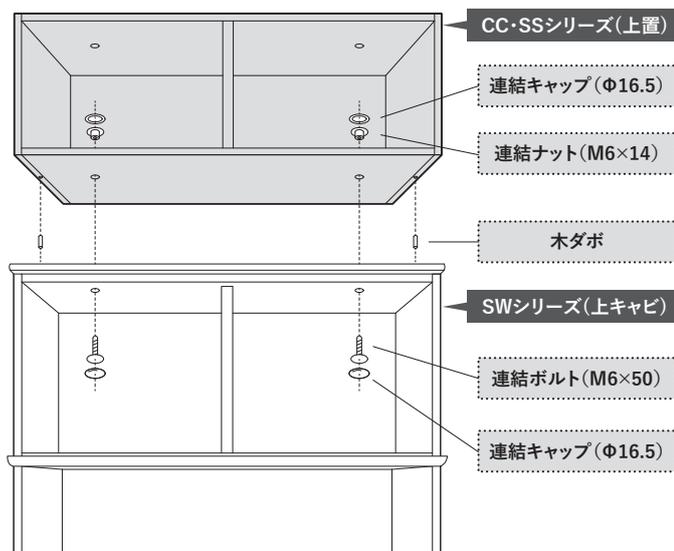

## 連結方法 上キャビネットと上キャビ用天板の連結

### 地板付きタイプの連結方法

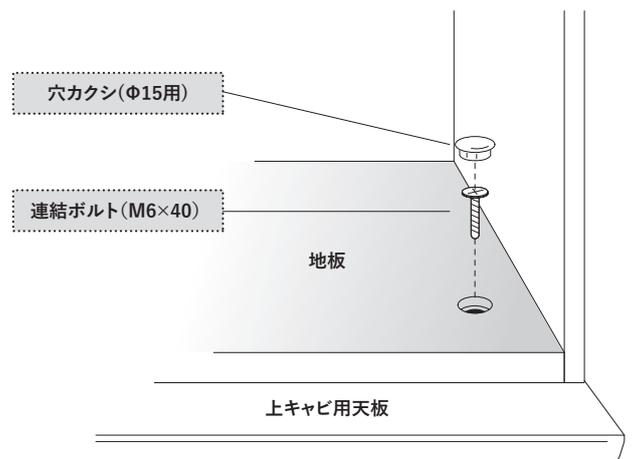

- ① 上キャビ用天板の穴位置に合わせて上キャビネットをのせます。
- ② 上キャビネットの地板上から「連結ボルト」をドライバーでしっかりと締め付けます。
- ③ 「連結ボルト」の締結後、「穴カクシ (Φ15用)」を取り付けます。