

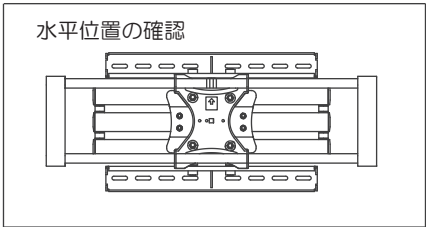
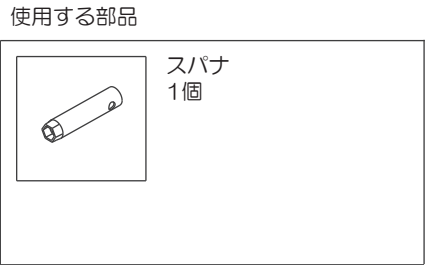
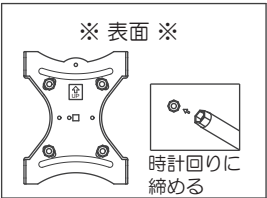



3.TV固定金具本体の傾きを調整します。
※ 2で取付けた金具を水平になるように調整します。

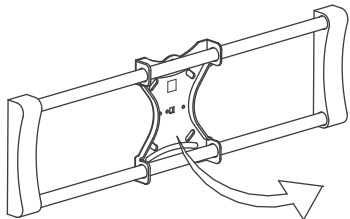


- ① アームユニットの固定ボルトを緩め、手でアームユニットを動かし水平になる様に調整します。
- ② 位置が決まったら、専用スパナで固定ボルトを締める

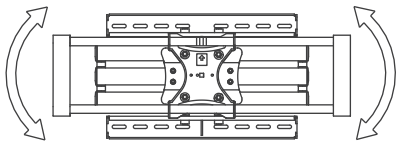



4.テレビにブラケットを取付けます。

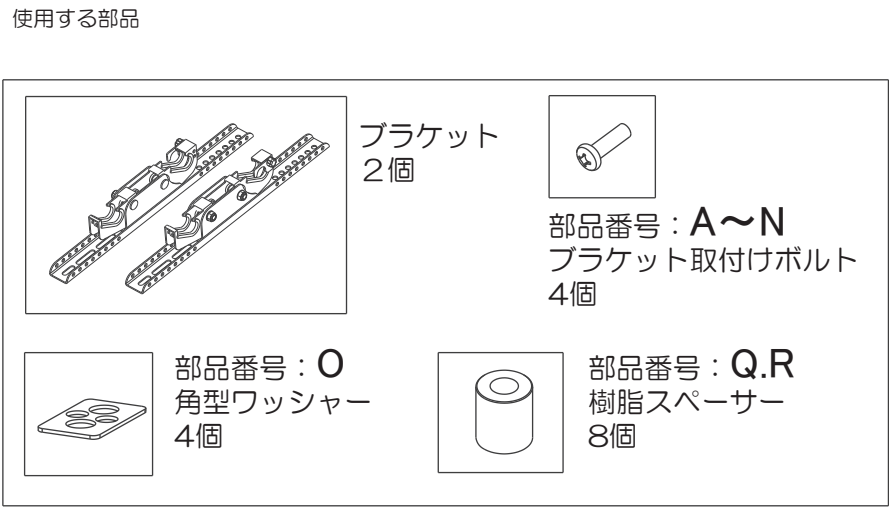


- ① テレビ裏面のボルト穴に合うボルトを部品袋（A~N）から選び、ブラケットを固定します。
※テレビの大きさやメーカーにより、使用する穴位置が異なります。
ボルトで締める前に、取付けの穴位置をご確認ください。

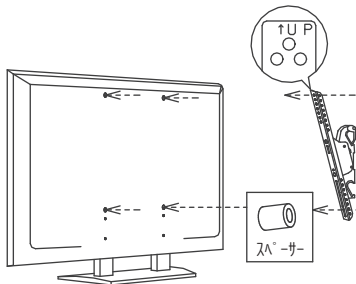

ブラケットの上下・左右を確認してください。



- ② ブラケットの安全カバーを解除しておきます。

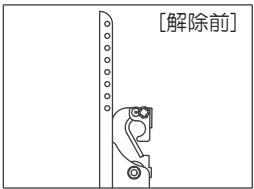


ツマミを反時計周りに回し、外します。

※ 注意
取り外したツマミは後ほど
使用します。
紛失にご注意ください。




安全カバーを回転させ
持ち上げます。

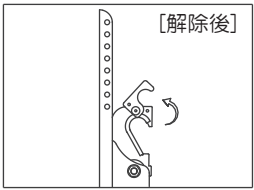


5.TV固定金具本体への取付け、調整をします。
※ 安全のため、取付け作業は必ず2人以上で行ってください。


- ① テレビの左右を持ち、ブラケットを本体アームユニットのバーに掛けます。

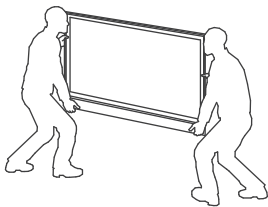


※ 2人以上で作業

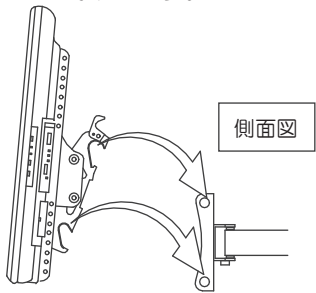

- ② 設置位置を確認し、位置が決まりましたら、安全カバーを締めます。

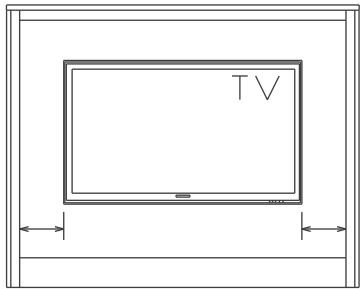


1.お好みで設置位置を決めます。

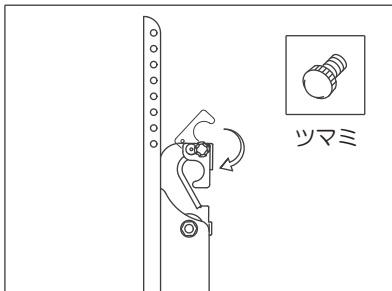


2.安全カバーを戻し、ツマミを締めます。

- ③ ブラケットの傾きを調整します。

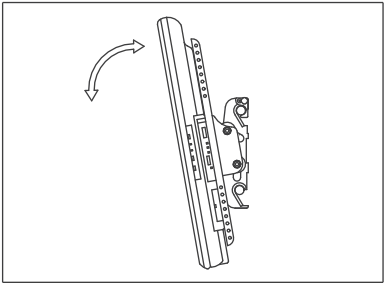


1.お好みの角度に調整し、位置を決めます。

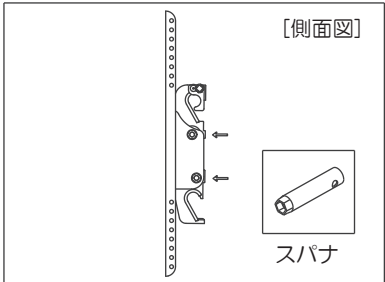


2.ブラケット側面のボルトをしっかりと締めます。

注意！ テレビの重さで傾くことがありますので、しっかり締めてください。

- ④ 配線後のコードの処理をします。

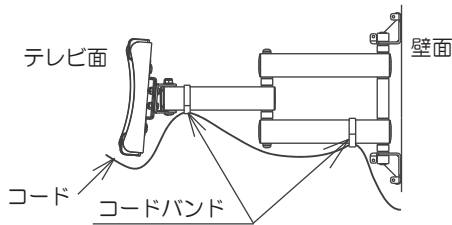


アーム部分に付属のコードバンドで、コードを掛けます。

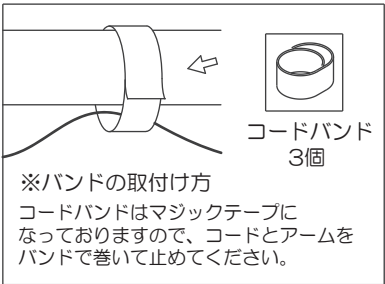

6.ユニットへの取付け、調整をします。

※ テレビ取付け後、テレビの重さによって
本体アーム部が動くことがありますので、
右図のボルトをしっかりと締めてください。

使用する部品



- ① それぞれ上下に六角レンチをあて、片方を固定し、片方を回して締めてください。

