テレビ壁掛け金具 (BP-55Y 用) 取付け説明書

部品一覧

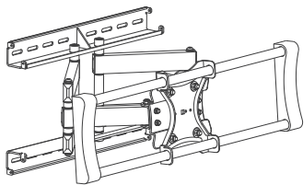	TV固定金具本体	1個	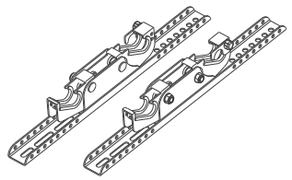	ブラケット	2個
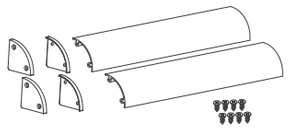	プラスチックカバー 施工ビス ※ 本体ベース用	2個 8本	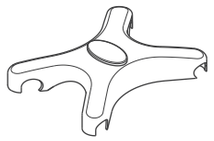	プラスチックカバー ※ 正面用	1個
	六角レンチ （大・小）	各2個		スパナ	1個
	コードバンド	3個			

部品一覧

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M

ブラケット取付け用部品は
ビニール袋に種類別に
梱包してあります。

A		ボルトM4×12	4個	F		ボルトM5×35	4個	K	本製品では使用しません。		
B		ボルトM4×16	4個	G		ボルトM6×35	4個	L		ワッシャー	6個
C		ボルトM5×16	4個	H		ボルトM8×35	4個	M		樹脂スペーサー	4個
D		ボルトM6×16	4個	I		角型ワッシャー	4個				
E		ボルトM8×16	4個	J	本製品では使用しません。						

※ A～Hはテレビに合わせたサイズのボルトを
選んで使用してください。
使用しない部品は余ります。

テレビ取付け寸法：VESA規格 600ミリ×400ミリ

※図はイメージです。表示されている仕様と異なる場合があります。

1.取付け位置を確認します。
（テレビを基本位置に取付ける場合）

基本取付けイメージ

基本取付け位置として、バックボード中心に
テレビを取付ける説明です。

お好みの設置位置がある場合は、テレビ寸法と
キャビネット寸法をご確認の上、ユニットや
ブラケットの取付け位置を調整してください。

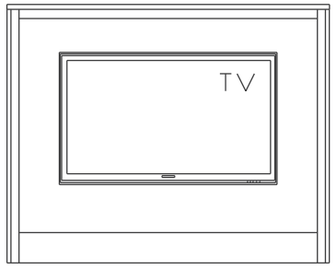

① バックボードに取り付けるTV固定金具の
位置を確認します。
※ テレビサイズ・メーカーにより、仕様が異なりますのでご注意ください。

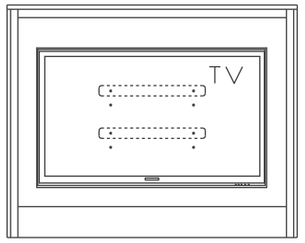

［バックボード］

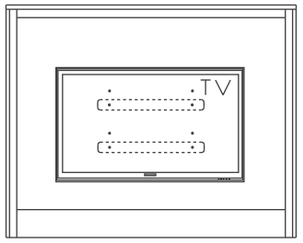

［バックボード］

2.バックボードへTV固定金具本体を取付けます。
※ 安全のため、必ず2人で作業を行ってください。

使用する部品



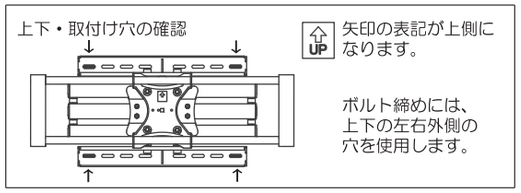

① 手順1で確認した位置へ取付けます。

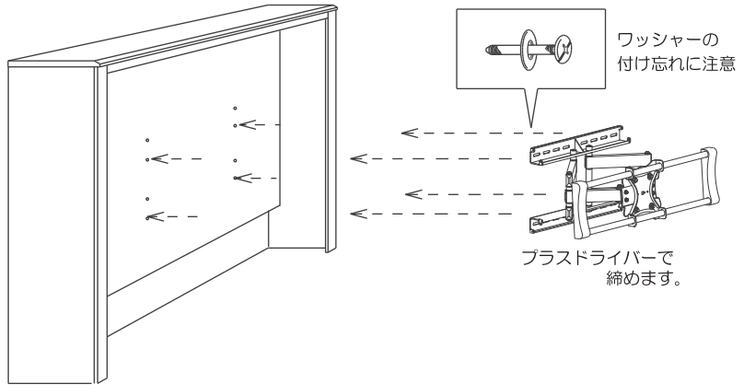

※ワンポイント※
図の様にバーの間に腕を通して金具を持ちますと、
安定して持つことができます。
金具を持ち上げたり移動したりする際には、
本体アーム部分での指詰めなどにご注意ください。

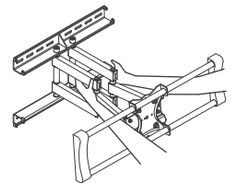

3.TV固定金具本体の傾きを調整します。

※ 2で取付けた金具を水平になるように調整します。

使用する部品

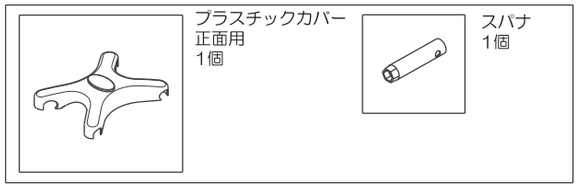

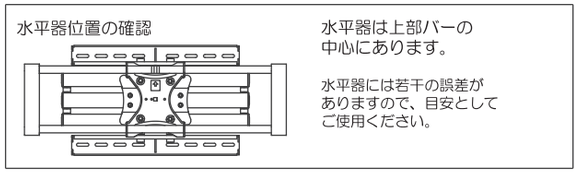

必ずご確認ください

⚠ アームユニットに取付けてある。
ワイヤーは絶対に外さないでください。
無理にワイヤーを外したり､切断すると
ケガや故障の原因となります。

① アームユニットの固定ボルトを緩め、
水平器の気泡が図の位置になる様に
手でアームユニットを動かし調整します。

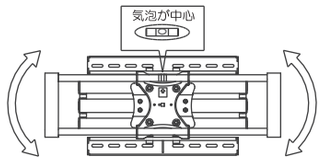

② 位置が決まったら、専用スパナで固定ボルトを締め、
アームユニット中央にカバーを取付けます。

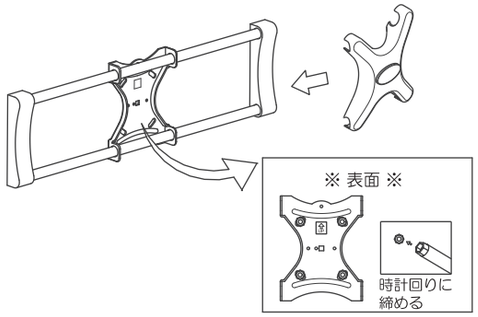

4.テレビにブラケットを取付けます。

使用する部品

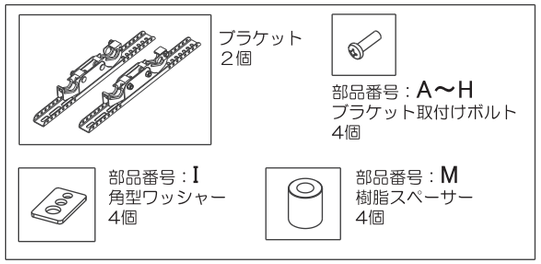

① テレビ裏面のボルト穴に合うボルトを部品袋（A～H）から
選び、ブラケットを固定します。

※テレビの大きさやメーカーにより、使用する穴位置が異なります。
ボルトで締める前に、取付けの穴位置をご確認ください。

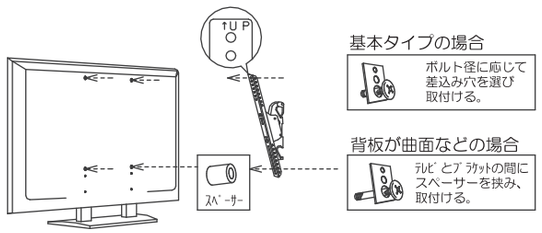

ブラケットの上下・左右を確認してください。

② ブラケットの安全カバーを解除しておきます。

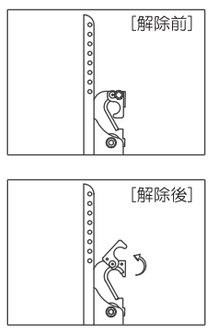

ツマミを反時計周りに回し、
外します。

※ 注意
取り外したツマミは後ほど
使用します。
紛失にご注意ください。

安全カバーを回転させ
持ち上げます。

5.TV固定金具本体のへの取付け、調整をします。

※ 安全のため、取付け作業は必ず2人以上で行ってください。

※図はイメージです。表示されている仕様と異なる場合があります。

① テレビの左右を持ち、ブラケットを本体アームユニットのバーに掛けます。

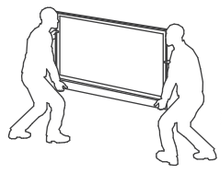

※ 2人以上で作業

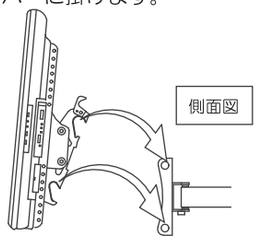

② 設置位置を確認し、位置が決まりましたら、
安全カバーを締めます。

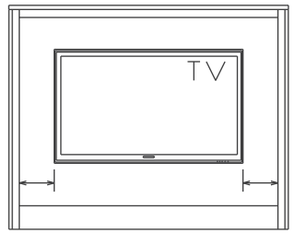

1.お好みで設置位置を決めます。

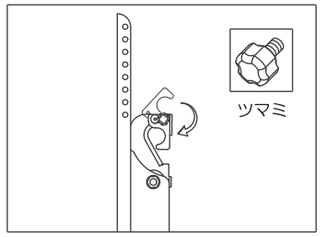

2.安全カバーを戻し、ツマミを締めます。

③ ブラケットの傾きを調整します。

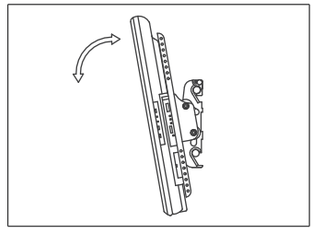

1.お好みの角度に調整し、位置を決めます。

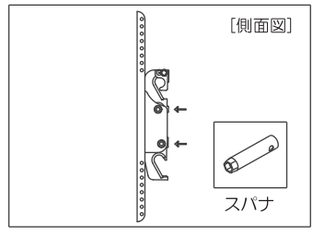

2.ブラケット側面のボルトをしっかりと締めます。

注意！ テレビの重さで傾くことがありますので、しっかり締めてください。

④ 配線後のコードの処理をします。

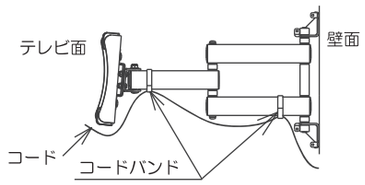

アーム部分に付属のコードバンドで、コードを掛けます。

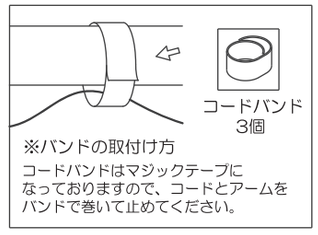

6.ユニットへの取付け、調整をします。

※ テレビ取付け後、テレビの重さによって
本体アーム部が動くことがありますので、
右図のボルトをしっかりと締めてください。

使用する部品



① それぞれ上下に六角レンチをあて、
片方を固定し、片方を回して締めてください。

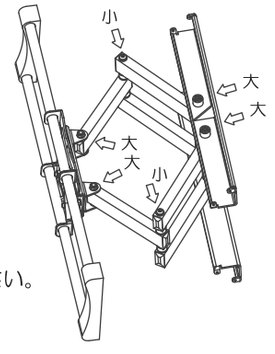

② ベースプレートにカバーを取付けます。

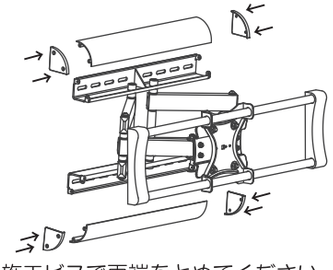

施工ビスで両端をとめてください。